

Plisséhordeur PLISSÉFIT


Vorbereiding voor "op de dag" situatie.




Deze handleiding bestaat uit 3 pagina's. Pagina 1 + 2 zijn voor de Plisséfit Standard en pagina 3 is voor de montage voor de Plisséfit Easy.

Indien u een Plisséfit Easy heeft kunt u verder gaan op pagina 3.


Bovendeksel A

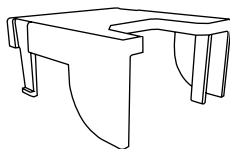


Bovendeksel B

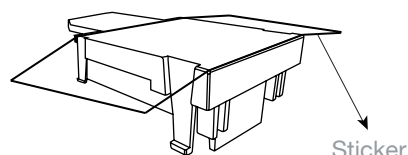

Onderdekseel C

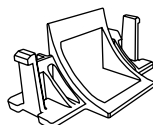


Onderdekseel D

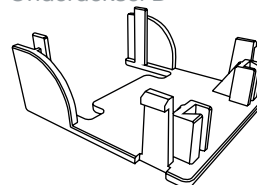

Montagezijde

Montageprofiel


Borstelprofiel

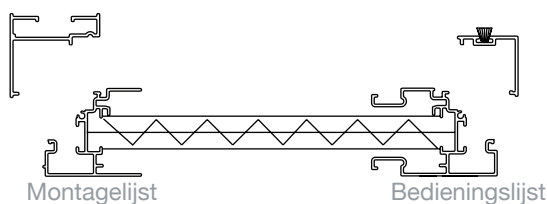

Montagelijst

Bedieningslijst

Zichtzijde


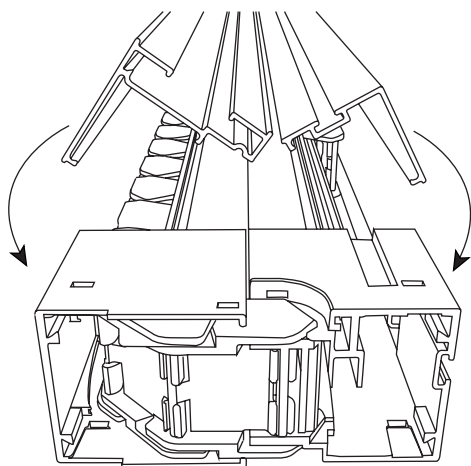


Montagelijsten op de dag klikken

Klik het montageprofiel in de kraal van de Montagelijst en klik het borstelprofiel in de kraal van de Bedieningslijst.

Let erop dat de koorden niet tussen de profielen vast komen te zitten.

Schuif de borstel in de kraal van het borstelprofiel. Knip aan de onderkant maximaal 5 mm schuin af van de haren. Schuif daarna dan de borstel in het onderste glijblok.

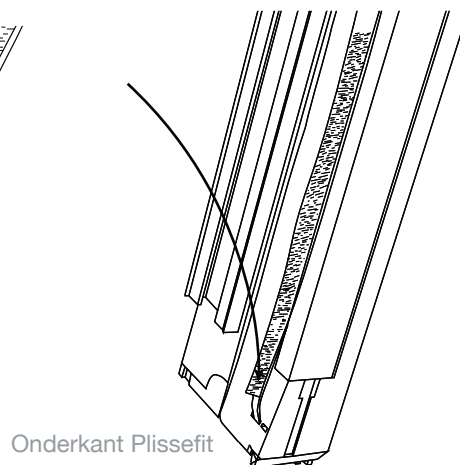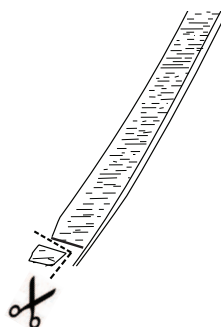

Onderkant Plisséfit

Plisséhordeur PLISSÉFIT

Vorbereiding voor "op de dag" situatie.

Indien plaatsing links


Plaats bovendeksel A boven in de bedieningslijst en bovendeksel B in de montagelijst.

Plaats onderdeksel D onder in de bedieningslijst en onderdeksel C in de montagelijst.


Let op:

Vouw de sticker op bovendeksel B om het kapje heen en plak deze vast op het glijblok.

Bovenkant Plisséfit

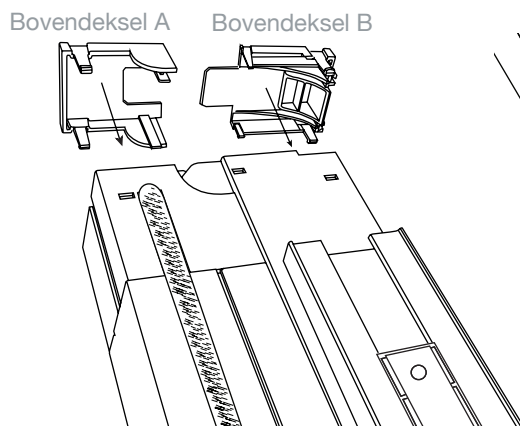

Onderkant Plisséfit

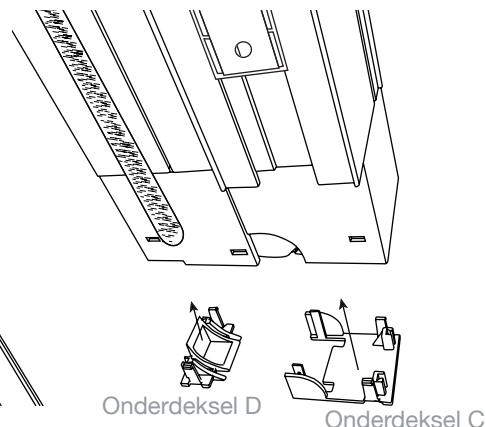

Indien plaatsing rechts


Plaats bovendeksel A boven in de montagelijst en bovendeksel B in de bedieningslijst.

Plaats onderdeksel D onder in de montagelijst en onderdeksel C in de bedieningslijst.


Let op:

Vouw de sticker op bovendeksel B om het kapje heen en plak deze vast op het glijblok.

Bovenkant Plisséfit

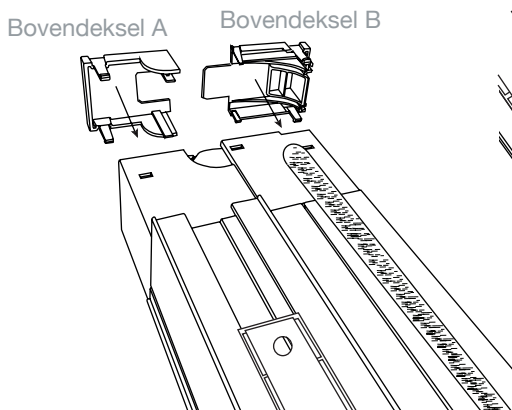

Onderkant Plisséfit

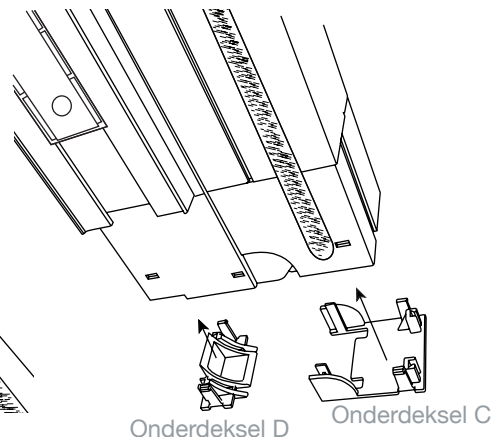


Handgreep

Als de Plissefit klaar is voor plaatsing, monteer dan de handgreep

(Let op: kan alleen op de zichtzijde van de Plissefit).

Schroef de greep vast (Zonder voorboren direct schroeven) met de bijgeleverde schroefjes (2.9 x 6.5) op de lijsten, schuif vervolgens de afdekkappen over de greep.

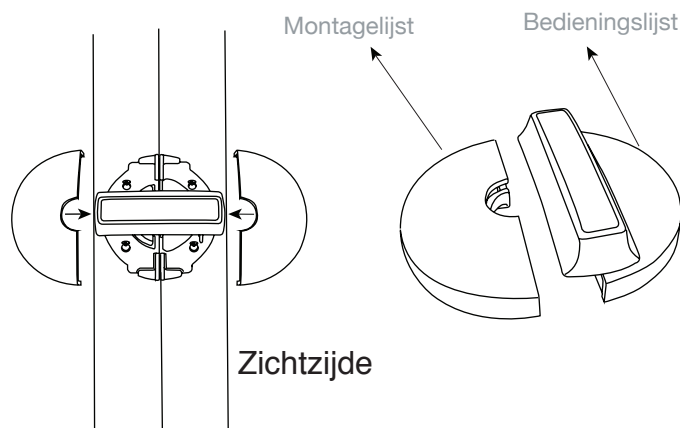

De Plissefit is nu klaar voor montage op het kozijn.

Plisséhordeur PLISSÉFIT

Montage voor "op de dag" situatie.

Voor u begint:

Maak de montage oppervlakken goed schoon en droog, zodat de Plisséfit netjes kan worden geïnstalleerd. Zorg ervoor dat de ondergeleider volledig vlak kan komen te liggen. Voor afwateringsdorpels zijn schuine ondergeleiders verkrijgbaar.

Montage op de dag:

1. Maak indien nodig de ondergeleider, bovengeleider en het 'op de dag' montageprofiel op de juiste maat -5 mm i.v.m. speling.

2. Monteer de afdekkapjes (C) aan de bovengeleider (A) en de afdekkapjes (D) aan het montageprofiel (B) en schroef deze met de bijgeleverde schroefjes (2.9 x 9.5) handvast. Links en Rechts.

Let op: Zorg dat de inkeping van het afdekkapje (D) naar beneden gemonteerd zit, zie detail afbeelding

3. Monteer het 'op de dag' montageprofiel (B) op het kozijn. Let hierbij op dat de bovenkant van het 'op de dag' montageprofiel gemonteerd wordt op een hoogte van "de lengte van de Plisséfit/casette" plus minimaal 8 mm en maximaal 25,5 mm i.v.m. de juiste speling in de bovengeleider.

4. Klik de bovengeleider (A) in het 'op de dag' montageprofiel (B).

5. Haal de beschermfolie van de bijgeleverde montage clips (E) af (5a). Plaats de Plissefit in de bovengeleider (5b). Zorg dat de deur hierbij op de grond blijft en duw hem stevig tegen het stofvrije en ontvette kozijn.

6. Schuif de Plissefit iets omhoog en plaats de ondergeleider: Indien de ondergeleider op de dag gemonteerd dient te worden, plaats dan eerst een hoekprofiel 20/50 (optie). Plak daarna de ondergeleider hierop.

7. Meet de afstand tussen de Plissefit en het gemonteerde bovenprofiel (7).


8. Trek aan de onderkant van de Plissefit om deze van het kozijn af te halen.

9. Schroef de montage clips vast met de bijgeleverde schroefjes (3.5 x 16)

10. Kort het bovenste opvulplaatje (F): gemeten maat (stap 5) -3mm (i.v.m. speling). Schuif de beide opvulkapjes boven (F) en onder (G) in het montageprofiel. Plaats de Plissefit weer op de montage clips, op dezelfde wijze als bij stap 5.

Onderhoud:

U kunt de plisséfit uitnemen om hem te reinigen of om deze in de winter op te bergen. Gaas reinigen met lauwwater. Geen smeermiddelen gebruiken.

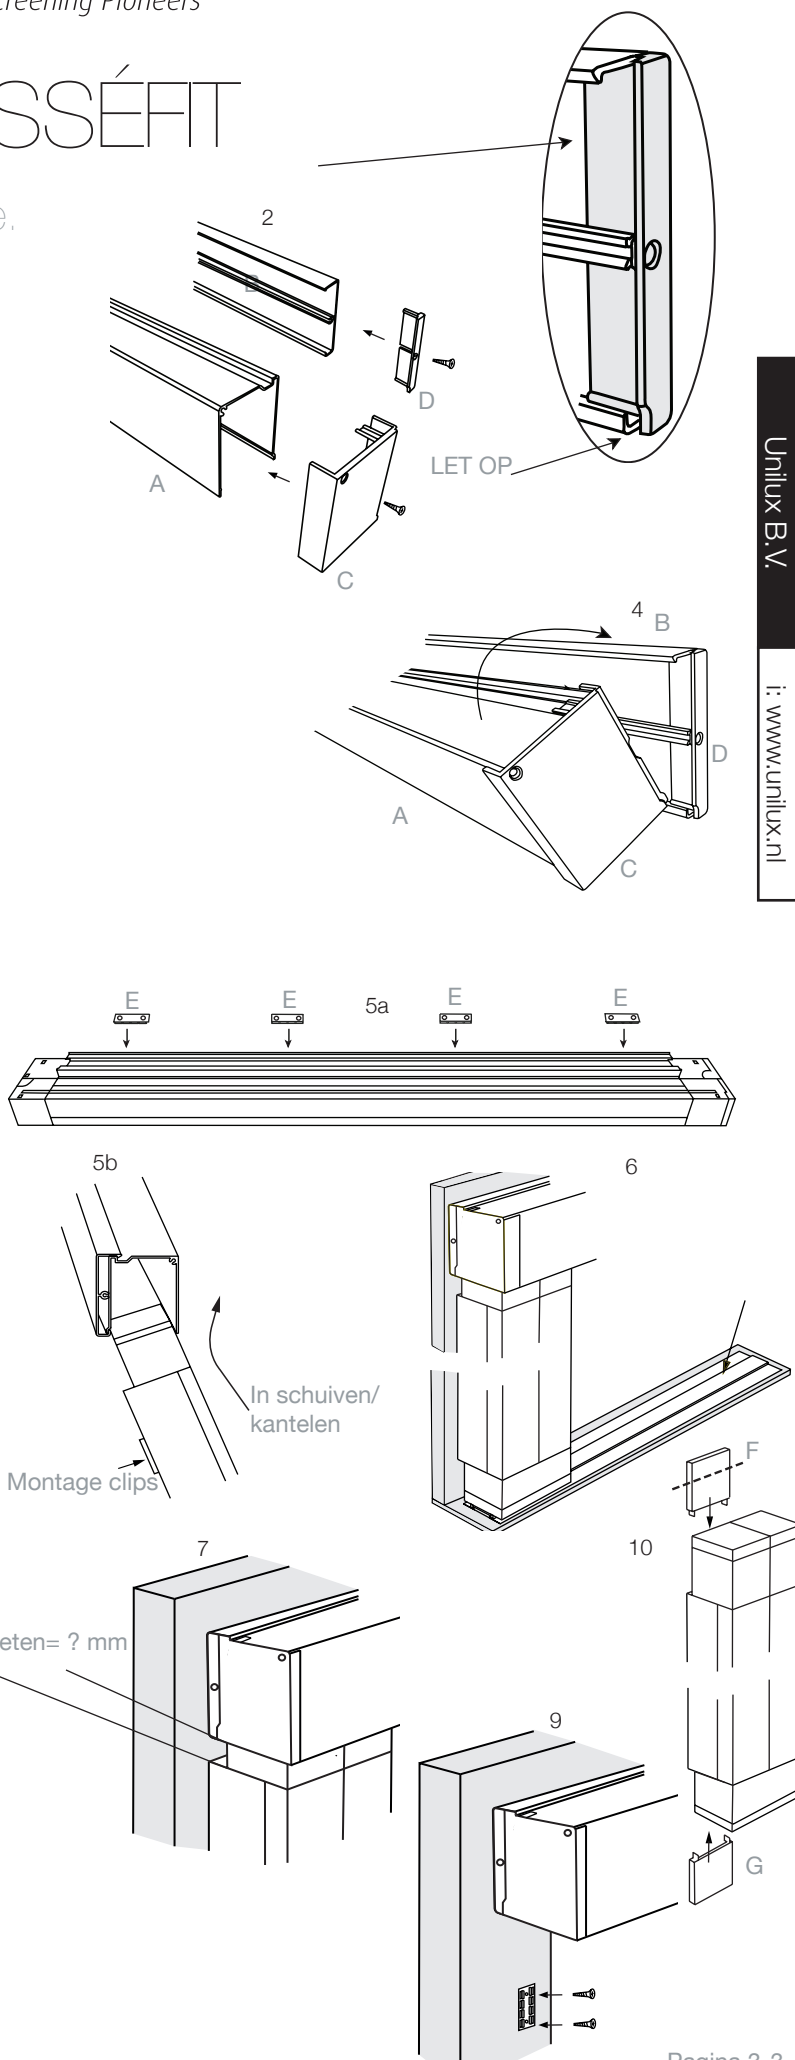

Plisséhordeur PLISSÉFIT

Nastelhandleiding

Indien de Plisséfit open blijft staan heeft u de volgende afstel mogelijkheden:


In situatie 1:

Indien de bovenzijde van de Plisséfit open blijft staan, om dit te herstellen kunt u de onderste koorden strakker en/of bovenste koorden losser zetten.


In situatie 2:

Indien de onderzijde van de Plisséfit open blijft staan, om dit te herstellen kunt u de bovenste koorden strakker en/of de onderste koorden losser zetten.


De na-stel mogelijkheden voor de bovenste koorden zijn als afgebeeld:

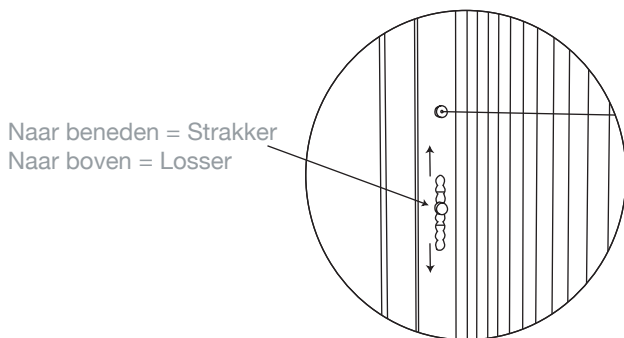


Situatie 1:

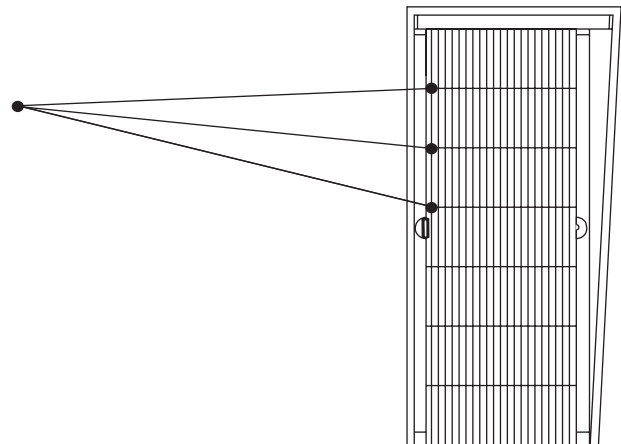

De na-stel mogelijkheden voor de onderste koorden zijn als afgebeeld:

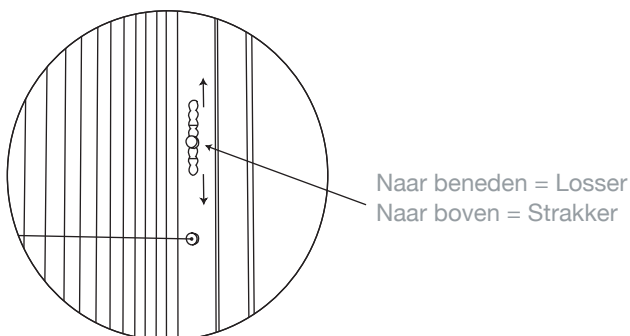

Situatie 2:

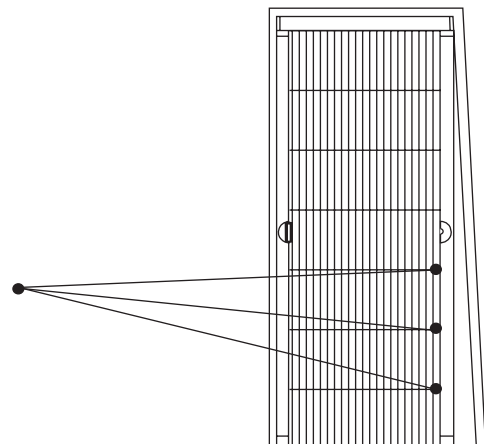

Plisséhordeur PLISSÉFIT


Vorbereiding voor "in de dag" situatie.




Deze handleiding bestaat uit 3 pagina's. Pagina 1 + 2 zijn voor de Plisséfit Standard en pagina 3 is voor de montage voor de Plisséfit Easy.

Indien u een Plisséfit Easy heeft kunt u verder gaan op pagina 3.

Bovendeksel A

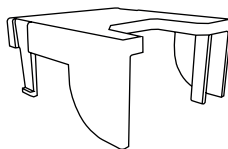


Bovendeksel B

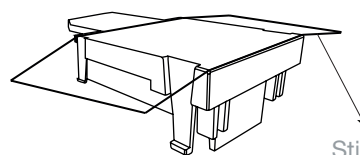


Sticker

Onderdekseel C

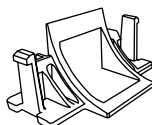


Onderdekseel D

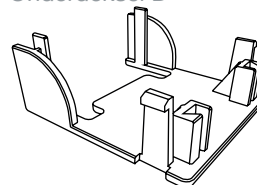

Montagezijde

Montageprofiel


Borstelprofiel

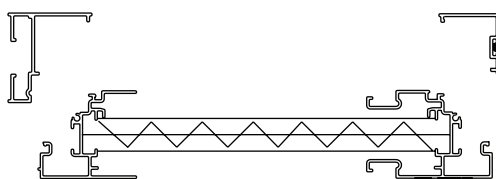

Montagelijst

Bedieningslijst


Zichtzijde

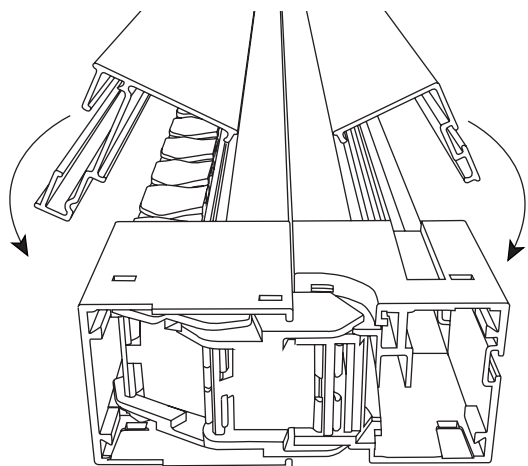

Montagelijsten in de dag klikken

Klik het montageprofiel in de kraal van de montagelijst en klik het borstelprofiel in de kraal van de bedieningslijst. Let erop dat de koorden niet tussen de profielen komen te zitten.

Schuif de borstel in de kraal in het borstelprofiel en knip deze op maat.

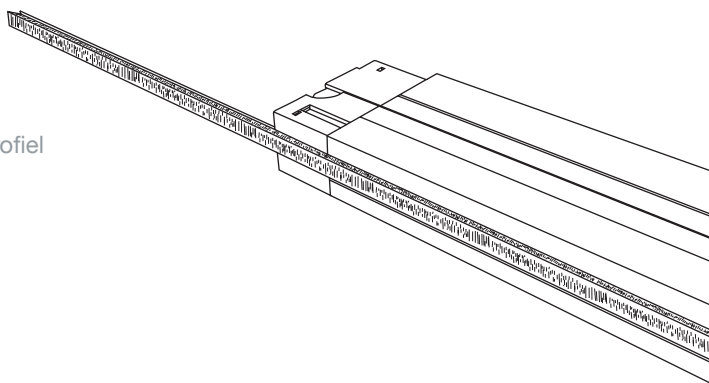

Plisséhordeur PLISSÉFIT


Vorbereiding voor "in de dag" situatie.

Bovenkant Plisséfit

Indien plaatsing links

Plaats bovendeksel A boven in de bedieningslijst en bovendeksel B in de montagelijst.


Plaats onderdeksel D onder in de bedieningslijst en onderdeksel C in de montagelijst.

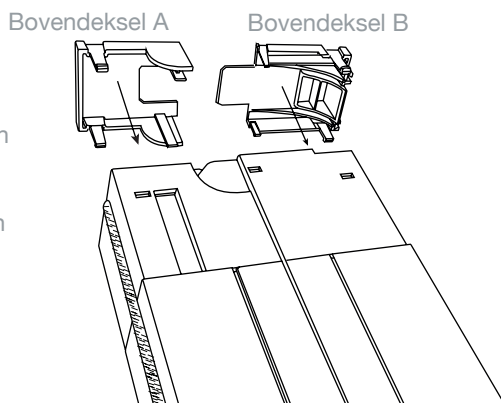

Let op:

Vouw de sticker op bovendeksel B om het kapje heen en plak deze vast op het glijblok.

Onderkant Plisséfit

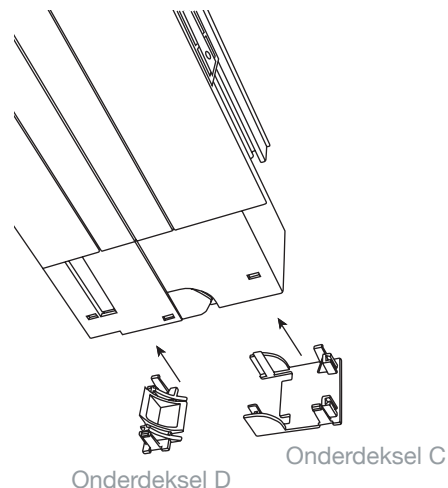


Bovenkant Plisséfit

Indien plaatsing rechts

Plaats bovendeksel A boven in de montagelijst en bovendeksel B in de bedieningslijst.


Plaats onderdeksel D onder in de montagelijst en onderdeksel C in de bedieningslijst.

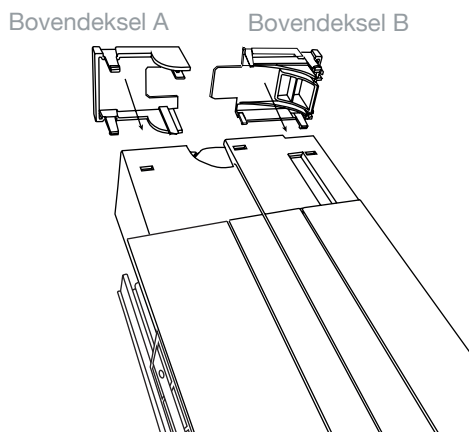

Let op:


Vouw de sticker op bovendeksel B om het kapje heen en plak deze vast op het glijblok.

Onderkant Plisséfit

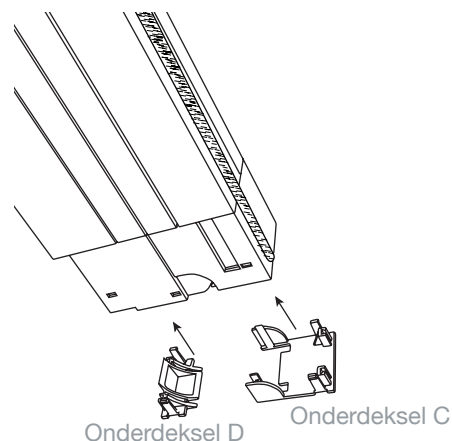

Handgreep

Als de Plissefit klaar is voor plaatsing, monteer dan de handgreep
(Let op: kan alleen op de zichtzijde van de Plissefit).
Schroef de greep vast (Zonder voorboren direct schroeven) met de bijgeleverde schroefjes (2.9 x 6.5) op de lijsten, schuif vervolgens de afdekkappen over de greep.

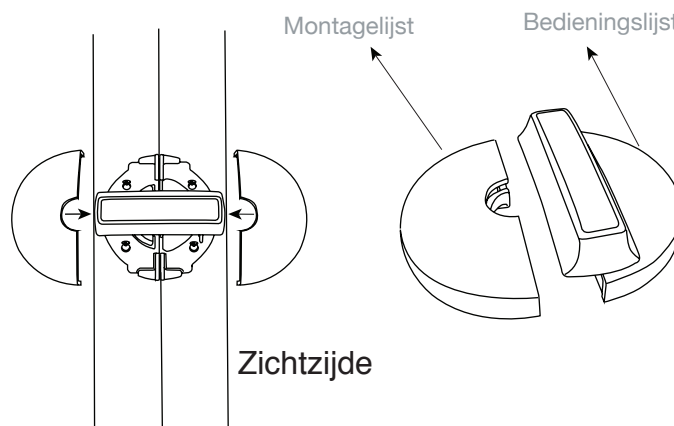

De Plissefit is nu klaar voor montage op het kozijn.

Plisséhordeur PLISSÉFIT

Montage voor "in de dag" situatie.


Voor u begint:

Maak de montage oppervlakken goed schoon en droog zodat de Plisséfit netjes kan worden geïnstalleerd. Zorg ervoor dat de ondergeleider volledig vlak kan komen te liggen. Voor afwateringsdorpels zijn schuine ondergeleiders verkrijgbaar.

Montage in de dag:

1. Maak indien nodig de ondergeleider en bovengeleider op maat, als u gebruik wil maken van de afdekkapjes -5 mm i.v.m. speling. Schroef de bovengeleider vervolgens in het kozijn met de bijgeleverde schroefjes (3.5 x 16).

2. Klik de bijgeleverde montage clips in het montageprofiel.

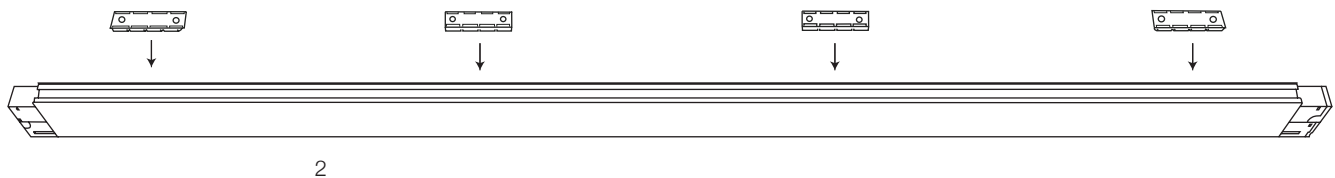

3. Plak de ondergeleider op het kozijn.


4. Haal de beschermfolie van de montage clips af. Plaats de Plisséfit tussen de boven- en ondergeleider. Zorg dat de deur hierbij op de ondergeleider blijft en duw hem stevig tegen het stofvrije en ontvette kozijn.

5. Verwijder de Plisséfit weer door aan onder- of bovenzijde los te trekken. Zo blijven de bijgeleverde montageclips op het kozijn geplakt. Schroef de montageclips vast met de schroefjes (3.5 x 16).

6. Plaats de kunststof opvulplaatjes onder en boven op het montageprofiel en plaats de Plisséfit weer op de montage clips.

Onderhoud:

U kunt de Plisséfit uitnemen om hem te reinigen of om deze in de winter op te bergen. Gaas reinigen met lauw water. Geen smeermiddelen gebruiken.

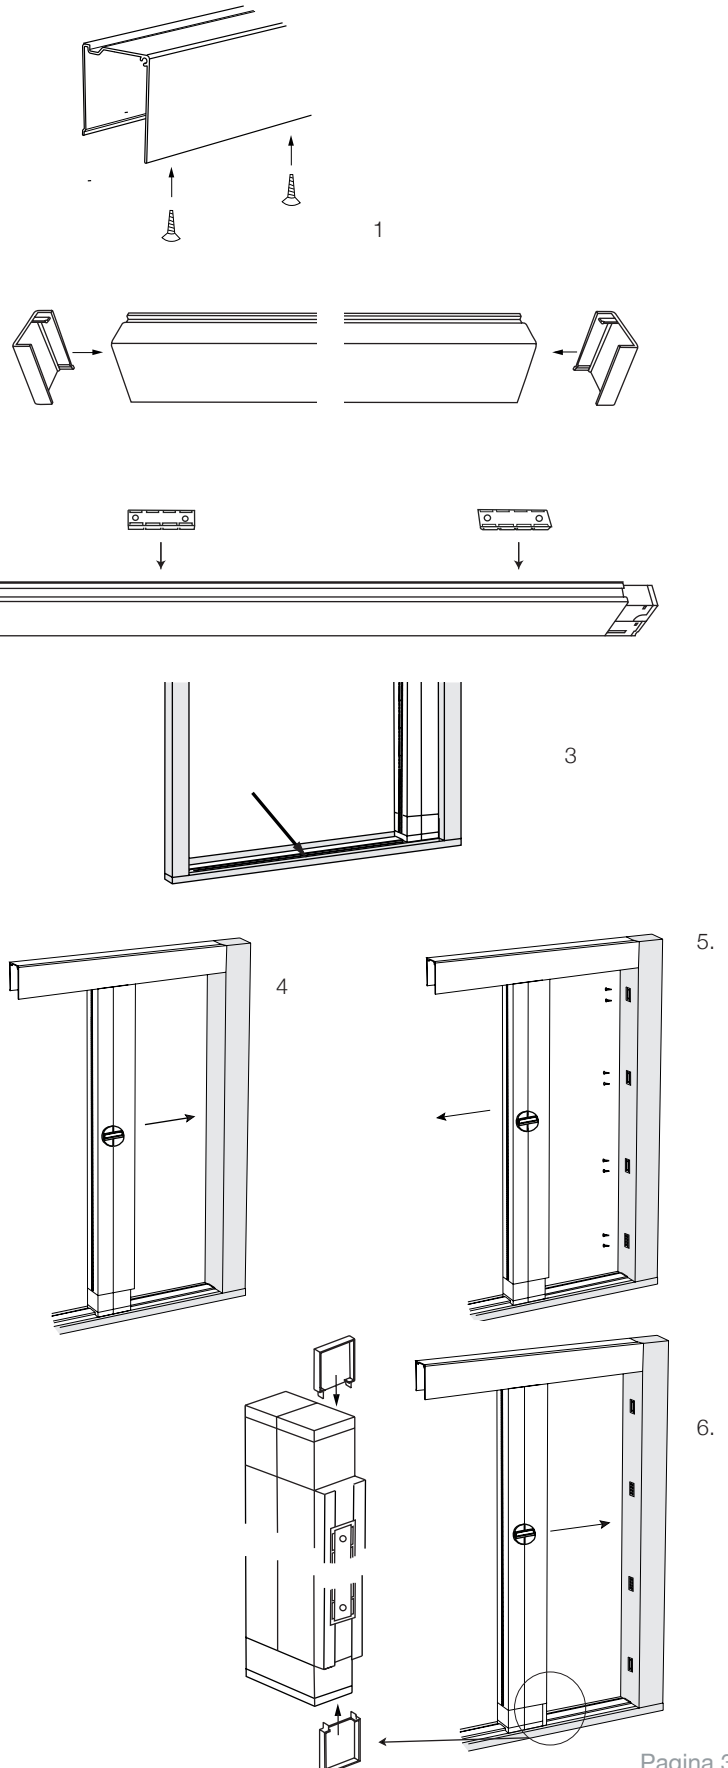

Plisséhordeur PLISSÉFIT

Nastelhandleiding

Indien de Plisséfit open blijft staan heeft u de volgende afstel mogelijkheden:


In situatie 1:

Indien de bovenzijde van de Plisséfit open blijft staan, om dit te herstellen kunt u de onderste koorden strakker en/of bovenste koorden losser zetten.


In situatie 2:

Indien de onderzijde van de Plisséfit open blijft staan, om dit te herstellen kunt u de bovenste koorden strakker en/of de onderste koorden losser zetten.


De na-stel mogelijkheden voor de bovenste koorden zijn als afgebeeld:

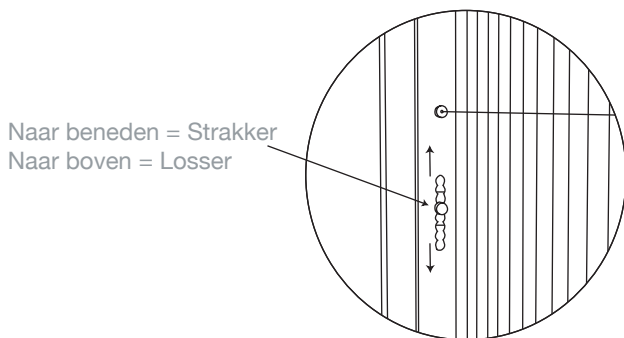

Situatie 1:

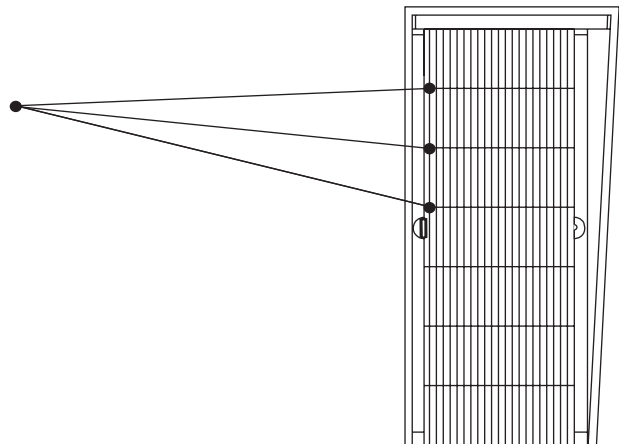

De na-stel mogelijkheden voor de onderste koorden zijn als afgebeeld:

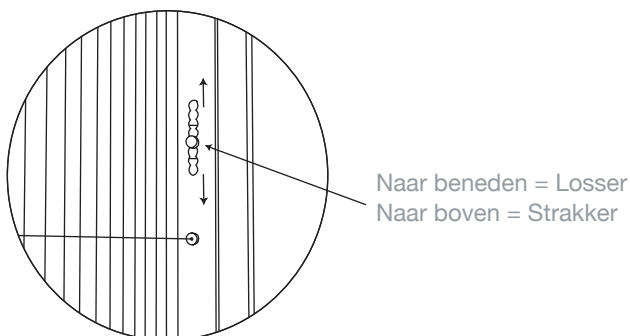

Situatie 2:

