




## Meetinstructie Inzethor voor houten kozijn

### Meetinstructie houten kozijn

Meet de strakke dagmaat van het kozijn, hoogte en breedte. De hoogte wordt gemeten vanaf de bovenkant van de aluminium strip, welke zich aan de onderkant tegen het kozijn bevindt\*. Meet op de mm nauwkeurig en trek hier geen speling vanaf, wij zorgen voor de juiste productiemaat.

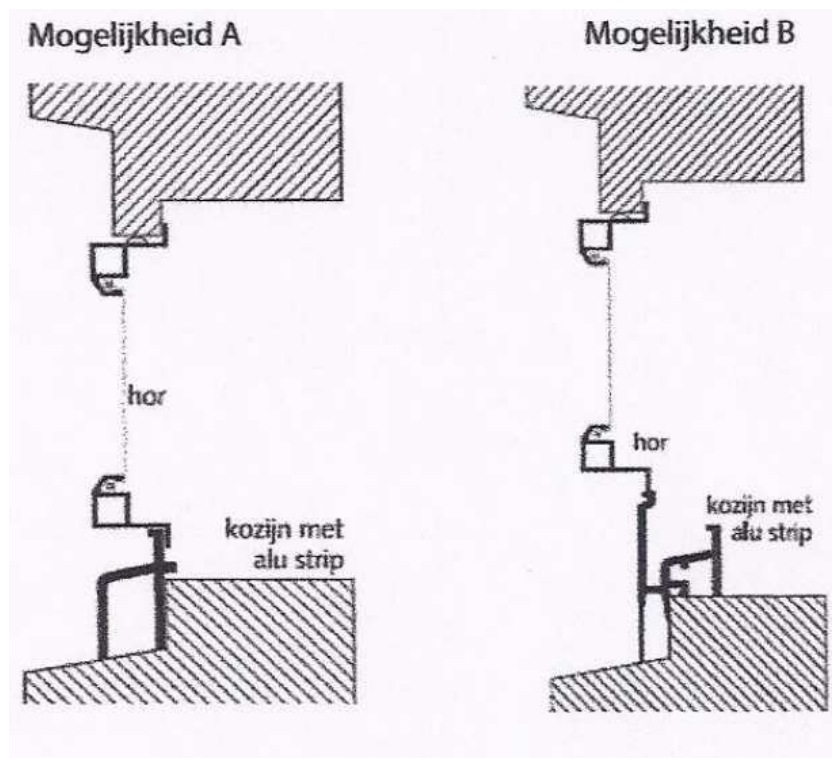

\* Als de aluminium strip tussen de staande kozijnen zit gemonteerd, waardoor de onderkant van de sponning vlak is, moet de inzethor besteld en gemeten worden als een kunststof kozijn. Dit in verband met de aftrekmaat die wij hanteren.

### Profeldiepte

De juiste keuze wordt bepaald door de hoeveelheid ruimte aan de binnen- en buitenkant van het kozijn. Indien er een lekdorpel op het draaiende deel van het kozijn zit neem dan het diepste profiel (normaal 41 mm diep). Zijn er ruimtebeperkingen aan de buitenzijde, bijvoorbeeld een rolluik, neem dan een minder diep profiel.

**Vragen over dit product of het inmeten? Bel of mail ons!**

**Vonder Wonen**  
Alteveerstraat 82  
7907 AB Hoogeveen

**06 28 444 608**  
[www.vonderwonen.nl](http://www.vonderwonen.nl)  
[info@vonderwonen.nl](mailto:info@vonderwonen.nl)