

# Meetinstructies

## Plisséfit 110/145/180

### Plaatsbepaling

De Plisséfit kan zowel in- als op de dag geplaatst worden.


### Maat nemen

#### In-de-dag:

- Meet de dagmaat hoogte.
- Meet de dagmaat breedte.
- Bepaal aan welke zijde de cassette geplaatst dient te worden. (bij binnenmontage van binnenuit bekeken en bij buitenmontage van buitenuit bekeken)
- Houd rekening met een eventuele schuine onderdorpel, een V-strip is dan nodig.

#### Op-de-dag: hoogte

- Meet de dagmaat hoogte. Tel daarbij voor de bovengeleider 5,4 cm op. Als de ondergeleider in-de-dag geplaatst wordt, meet dan vanaf dit punt. Breedte: meet de dagmaatbreedte en tel daarbij (indien mogelijk) 8 cm bij op. Als de ondergeleider op-de-dag geplaatst dient te worden, is een extra hoekprofiel 20/50 voor montage nodig. Meet dan vanaf de bovenkant van dit (denkbeeldige) hoekprofiel.

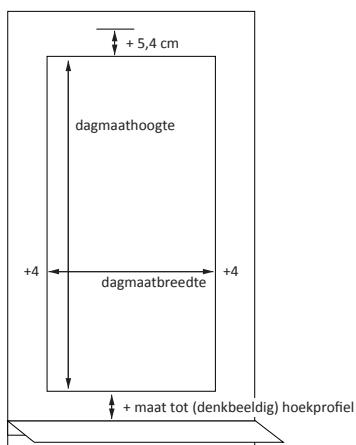

In-de-dag montage: Dagmaaten opgeven  
Op-de-dag montage: Eindmaten opgeven

### Montage

De Plisséfit laat zich eenvoudig monteren. Een uitgebreide montagehandleiding is te vinden op [www.uniluxhorren.nl](http://www.uniluxhorren.nl).